

ANLEITUNG - DIE TEXTE IM RAHMEN DRUCKFORMAT MÜSSEN WIEDER GELÖSCHT WERDEN

**Die Erstellung deiner Daten mit  
Transfermacher-Schablone:**

- 1 Öffne unsere Schablone mit einer entsprechenden grafischer Software wie Adobe Illustrator oder CorelDraw und speichere die Datei mit einem beliebigen Namen ab, wichtig ist die Endung .PDF
- 2 Um die Daten zu erstellen musst Du direkt auf der Schablone arbeiten.
- 3 Erstelle dein Layout bzw. deine Sammelform mit allen Elementen und Grafiken die du nacher als Einzelnutzen benötigst. Achte darauf das keines der Elemente die Magenta farbene Linie berührt. Am besten hältst du zu dieser ca. 5mm Abstand.
- 4 Bitte verwende nur Bilder mit 300 dpi Auflösung oder Vektordaten für die Zusammenstellung deiner Form. Alle Elemente müssen Seiten richtig angelegt sein und dürfen nicht gespiegelt werden.
- 5 Lasse zwischen den einzelnen Elementen ca. 1-2 cm Raum, damit hast du es nacher beim schneiden einfacher.

**Unsere Empfehlungen & Einschränkungen**




- 1 Achte auf einen Mindestlinienstärke von mindestens 0,8 mm bei allen Transferarten, bei Digiflex- Flex- und Flock Transfers ist eine Mindestlinienstärke von 2 mm zu empfehlen.
- 2 Wandle alle deine Schriften in Pfade, da sonst eine Ersatzschrift gedruckt werden kann.
- 3 Du kannst kleinere Elemente die unter den Empfohlenen 0,8 mm bzw. 2 mm liegen einfach mit einer dünnen Kontur passend dicker machen.

**Du hast noch Fragen?**

**Dann schreibe uns einfach eine kurze Mail.**

**E - Mail: [info@transfermacher.de](mailto:info@transfermacher.de)**

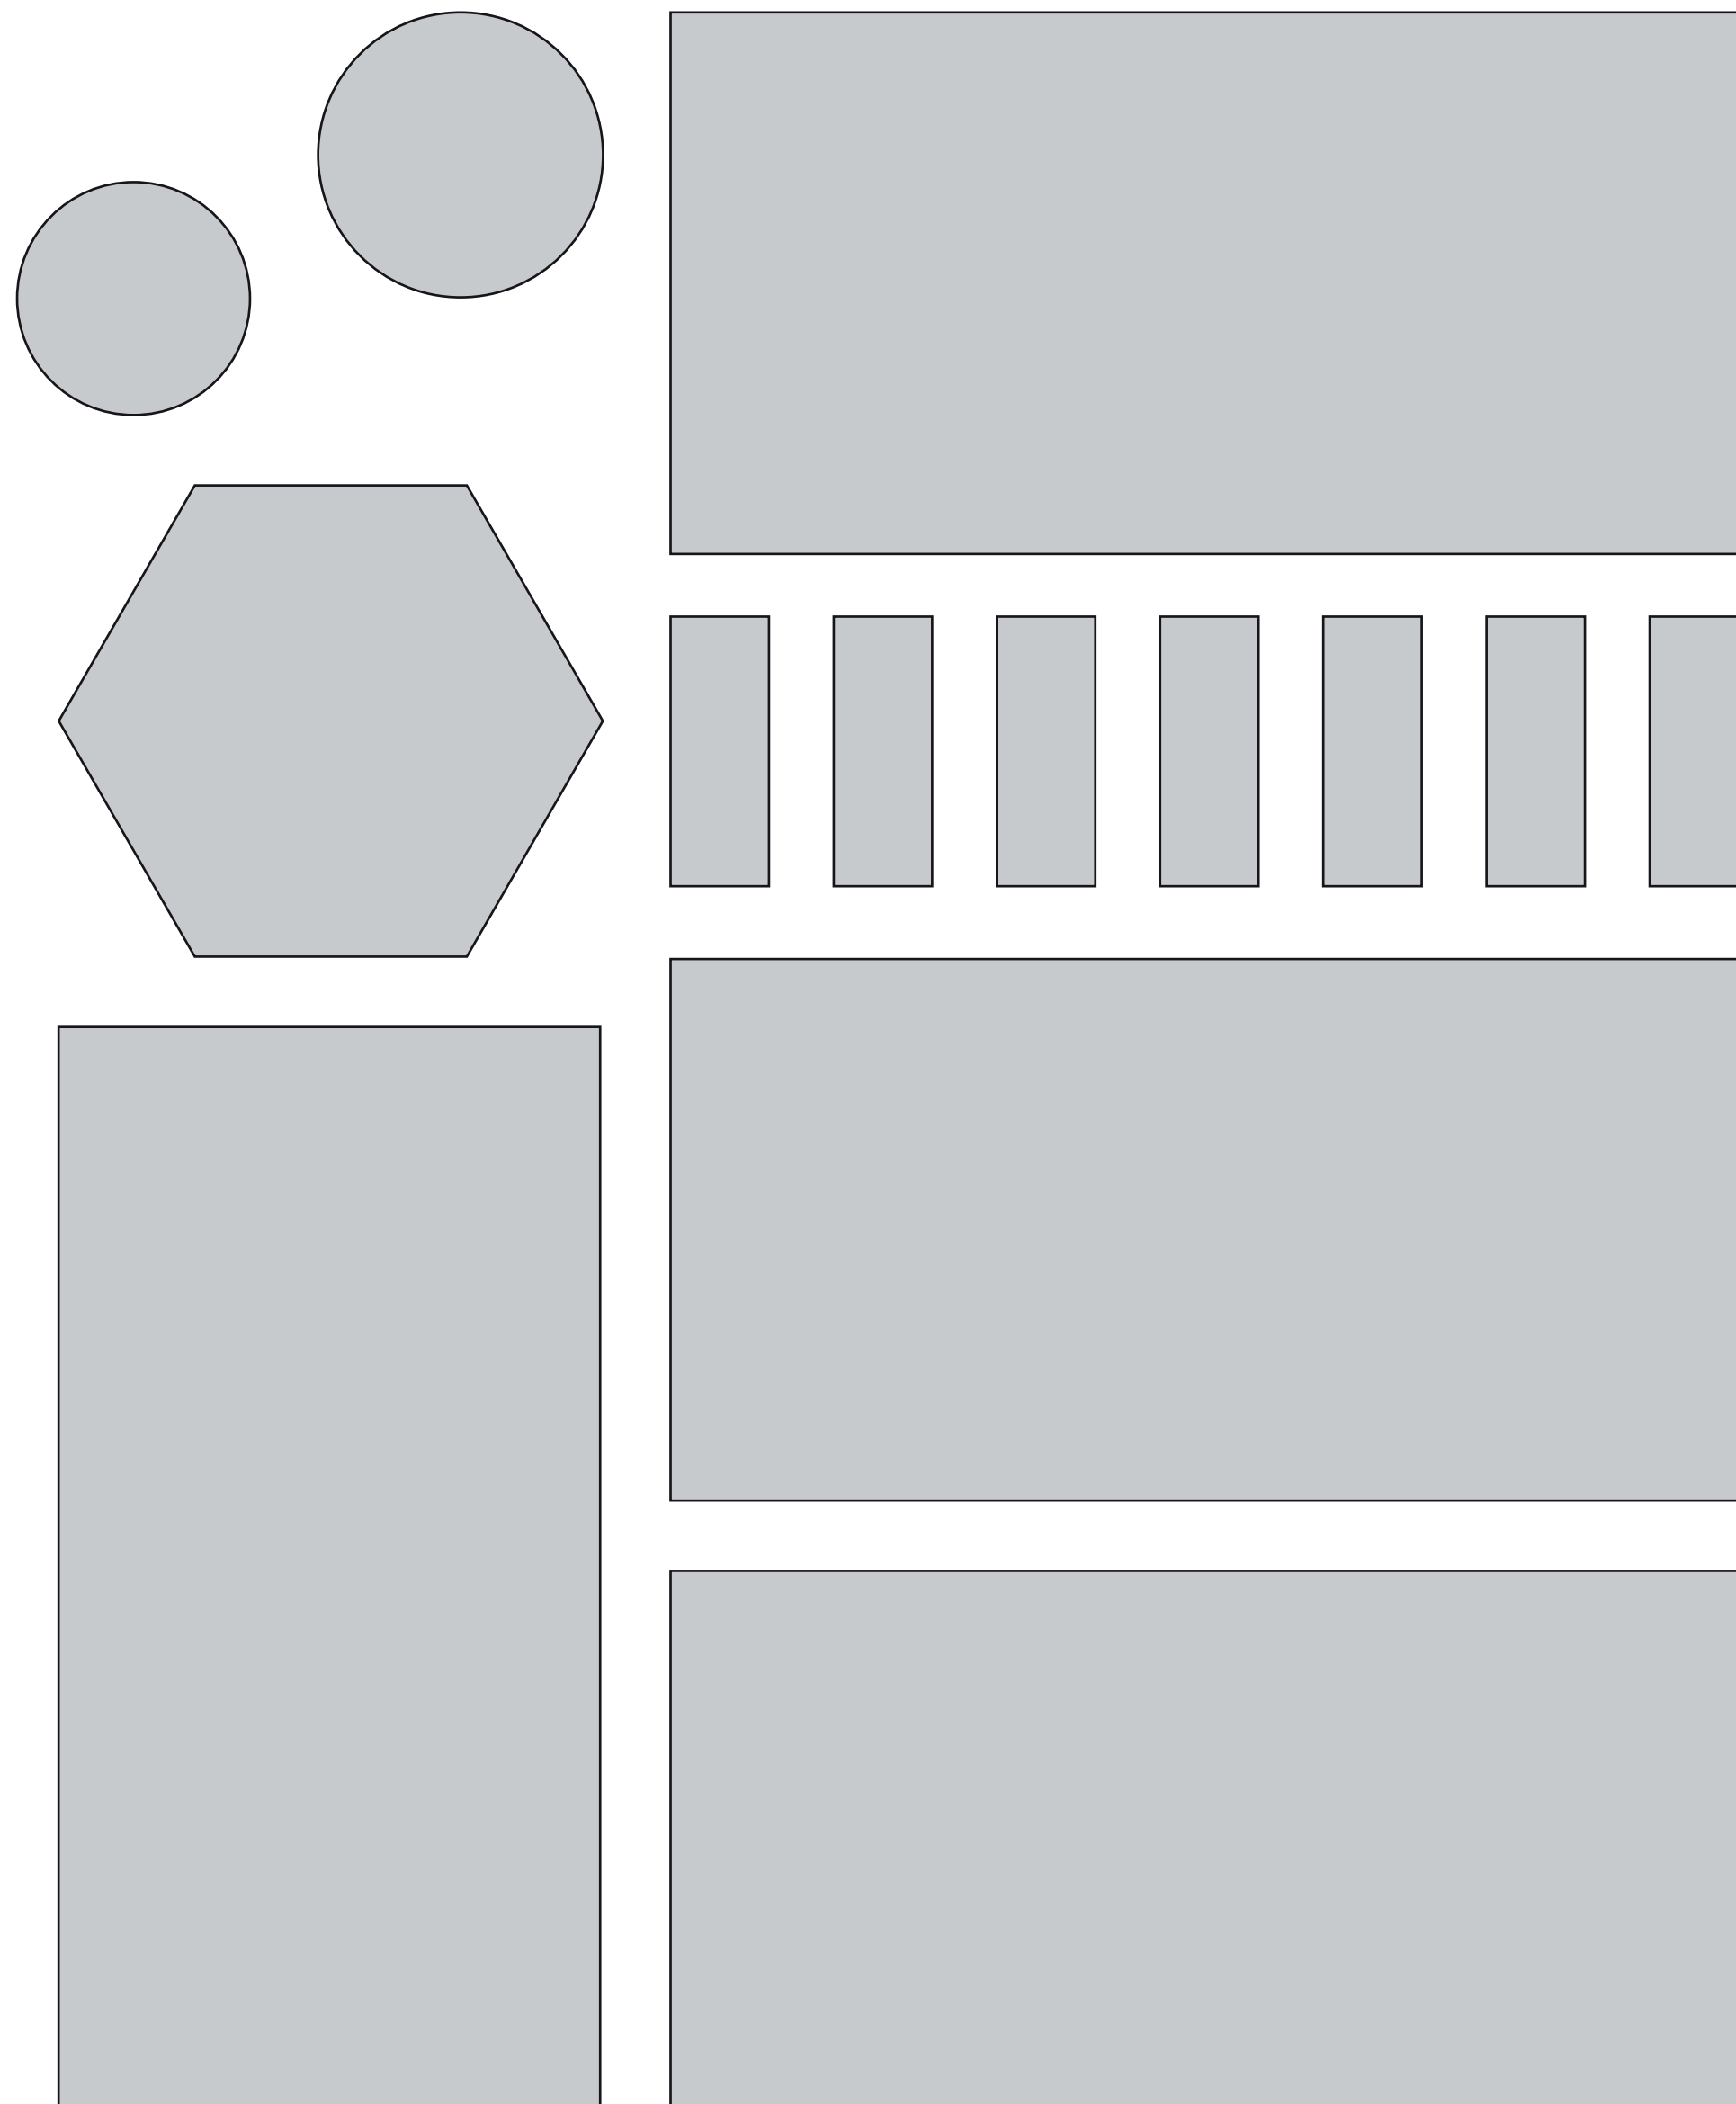

BOGENFORMAT

DRUCKFORMAT: 320X430 MM